JX-S150

AV セレクター

取扱説明書



Victor

目 次

・特長				2
・ご使	用の前に・	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2
・各部	3のなまえ・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		3
・ビラ	゚オ・テレ	ごをつな	ぐには	·· 4 ~ 9
・ビラ	すを見るに	こは	•••••	10
・ダヒ	ングするに	こは		11
・知つ	ていると何	更利		12
・ブロ	コックダイス	アグラム		13
・故障	かな?…	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		14
・別売	接続コート	べについ	₹	15
・仕槍	(人保証と	アフター	サービス・	・・裏表紙

- ●ご使用前にこの"取扱説明書"をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機の製造番号 が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製 造番号が一致しているかについてお確かめください。

このたびはビクターAVセレクターJX-S150を お買上げいただき、ありがとうございます。

特

- S端子付のビデオ機器およびテレビにも対応。
- ●ビデオ機器4台とテレビ(モニター)の接続が可能。
- 6 通りのダビングが可能。
- ●ダビング中に他の入力がモニター可能。
- ●入出力端子は全て金メッキ端子採用。
- ●ビデオムービーなどの接続に便利な前面入力端子1系統(S端子 付)を装備。

テレビ放送やレコード、録画(録音)物などから、録画(録音)したものは個 人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

12 前 使 用 0

安全上のご注意) (ご使用上のご注意)



セットの内部に触れま すと故障の原因となり ます。点検が必要な場 合には販売店にご相談 ください。

セットの上に花びん、 コップなどの水の入っ た容器を置かないでく ださい。

取扱い上のご注意






直射日光が当るところ やストーブの近くなど 暑いところに置かない でください。




汚れがひどい場合には、 中性洗剤などで汚れを 落し、乾いた柔らかい 布でむらなくキャビネ ット全体をふきとって ください。シンナーや ベンジンなどは絶対に 使わないでください。

各部のなまえ

前面

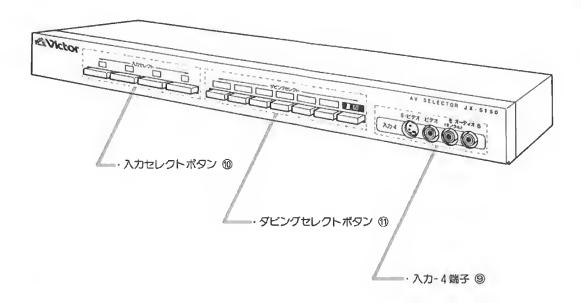



背面

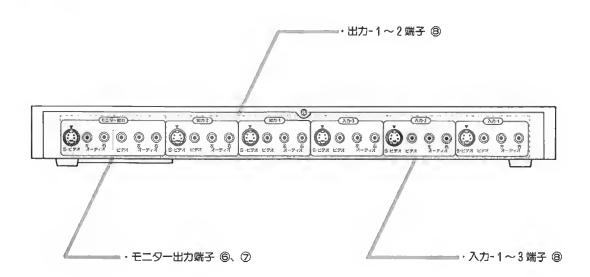

ビデオ・テレビをつなぐには

システム接続例




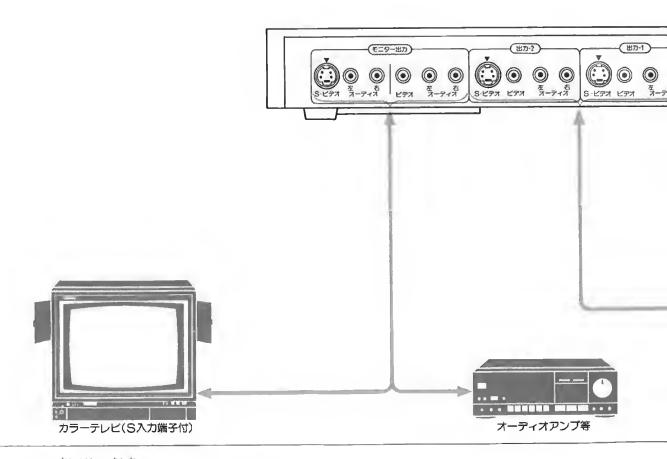


アンプ接続時のご注意

・モニター出力のオーディオ端子とアンブを接続した時、アンプによっては入力切換で本機以外を選んだ時、モニター出力のもう一方のオーディオ端子から音声が出力されないことがあります。

接続は一例を示したものです。接続する機器の説明書もよくお読みください。 接続するときは各機器の電源を切ってください。

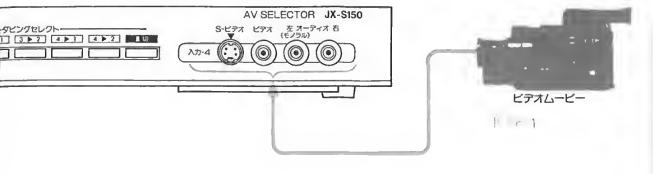


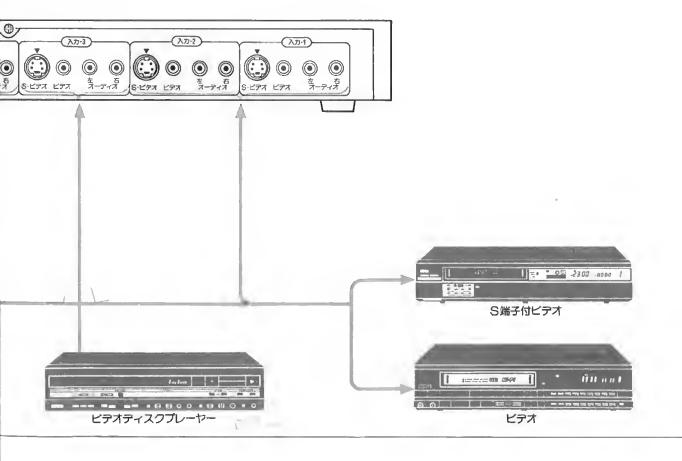

ビデオ・テレビをつなぐには

S入力端子付のテレビとの接続

カラーテレビのS入力端子とビデオ入力端子両方に接続するとモニターする時便利です。

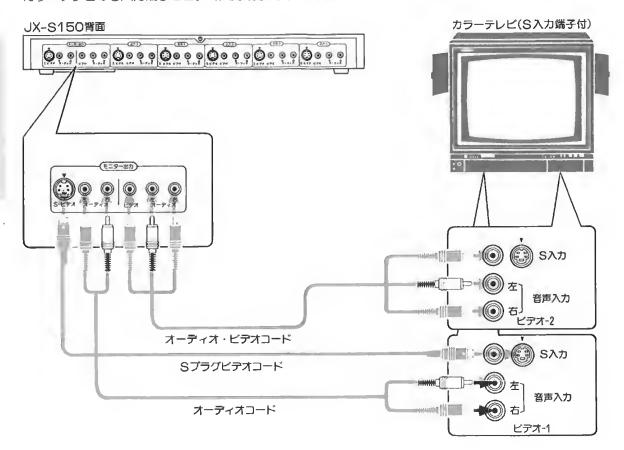

モニターするには

S信号のソースをモニターする時は、カラーテレビの入力切換えをS入力端子に接続されている "ビデオー1"に、ビデオ信号のソースをモニターする時はビデオ入力端子に接続されている "ビデオー2"に切換えます。


信号の流れ




■接続時のご注意

- ・S入力とビデオ入力の切り換えスイッチがカラーテレビに 付いている場合はスイッチをS入力側にしてください。
- 接続するときは各機器の電源を切ってください。
- ・モノラルテレビとの接続時、モニター出力のオーディオ端 子にステレオ・モノラル変換コードを使用すると、組み合 わせる機器によっては、もう一方のオーディオ端子もモノ ラルになる場合があります。

S入力端子のないテレビとの接続

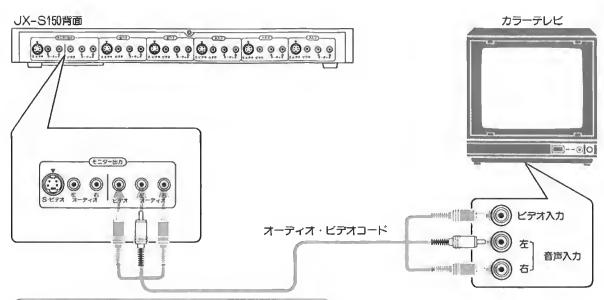


ビデオ入力端子のないテレビとの接続

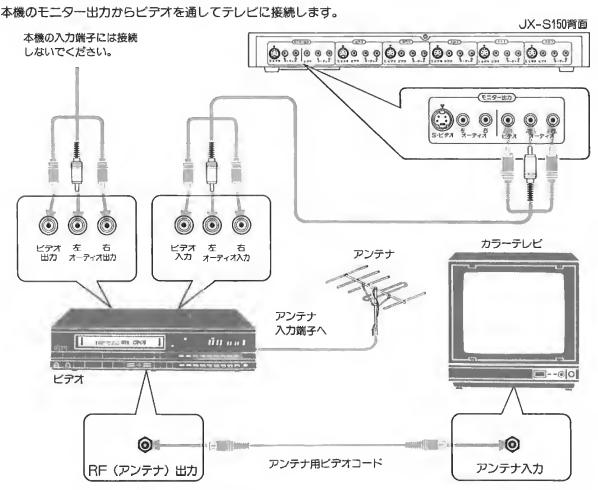

ビデオ・テレビをつなぐには

S端子付ビデオとの接続

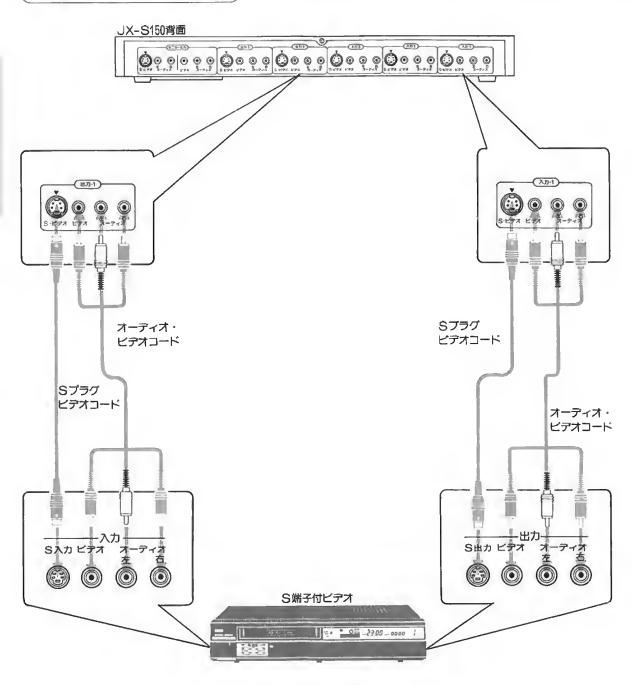

■接続時のご注意


ご使用になるS端子付ビデオの種類によって、それぞれ接 続時以下の点についてご注意ください。

- 1. Sビデオ/ビデオ切換スイッチのあるビデオの場合 入力される信号に合わせてスイッチを切換えてください。
- 2. Sビデオ/ビデオ切換スイッチのないビデオの場合

S入力端子に接続されていると、Sビデオ信号が優先さ

S端子のないビデオ機器からの信号を入力するときはS プラグビデオコードをS入力端子から抜いてください。

ビデオムービーとの接続

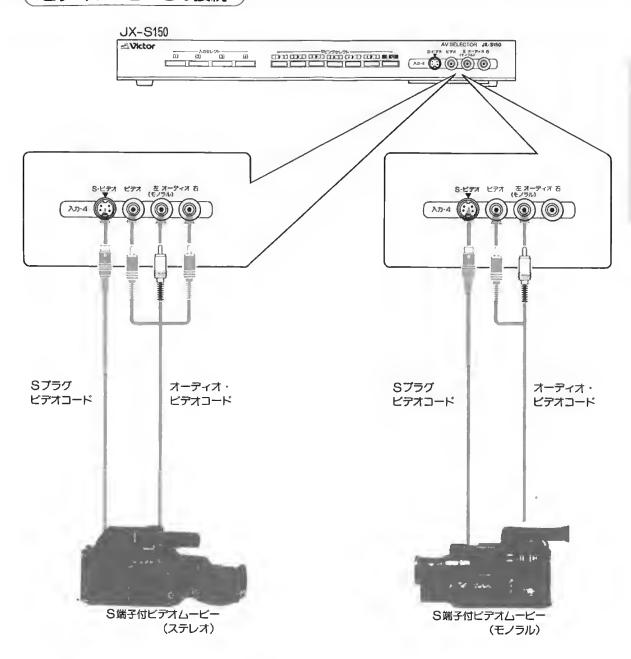


■上手な使いかた

・入力-4のオーディオ入力は左側のみにコードを接続した時各出力端子に左右とも同じ音声が分配されます。

ビデオを見るには

● 4台のビデオ機器と1台のカラーテレビでビデオソフトを楽しむとき (システム接続例4、5ページ参照)

入力-1 につながれたビデオを見るには

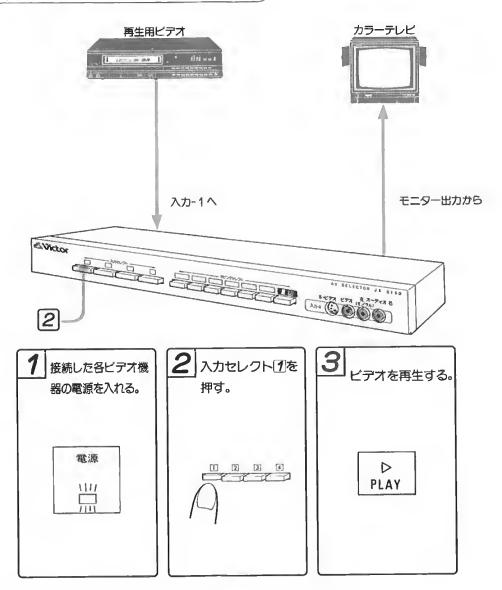

他の入力端子につながれたビデオ機器を見るには

"入力-1につながれたビデオを見るには"と同じ手順で、入力セレクト**②**~**②**を押した後、それぞれの端子につながれたビデオ機器を再生する。


ご注意

- ・同時に2個以上のボタンを押しますと、それらのスイッチが全てON状態となります。2つ以上の信号が混ざって出力されますのでご注意ください。
- · ダビングセレクトボタンは必ず "■切" にしてください。

ダビングするには

接続した機器の説明書もよくお読み ください。

入力-1につながれたビデオから出力-2につながれたビデオにダビングするには

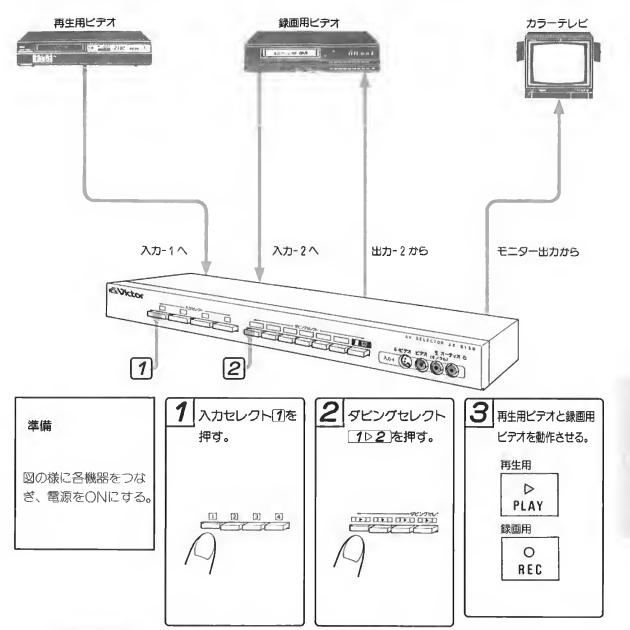

大切な録画のときはあらかじめテスト録画をしましょう。


■ダビング時のご注意

- ・テレビ放送やレコード・録画(録音)物などから、録画(録音)したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・録画用ビデオの出力端子と本機の入力端子は必ず接続して ください。カラーテレビでモニターできなくなります。
- ・ダビングをする時は、録画用ビデオの入力切換スイッチなどを必ず外部入力モード(AUXなど)にしてください。
- ・S入力端子を使って録画する時は録画用ビデオを"S入力" にしておいてください。

知っていると便利

接続する機器の説明書もよくお読み ください。

ダビングセレクト 1 ≥ 2 でダビング中に入力-3 につながれたビデオディスクを見るには

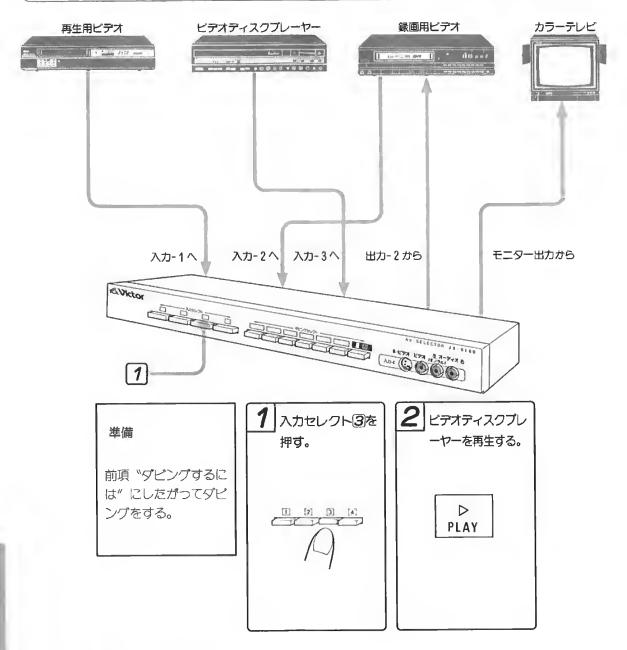


S入力端子について

- ○S入力端子は映像信号のY/C(輝度信号/色信号)のセパレート信号の端子です。
- ○S端子付きのビデオの録画再生時に接続し、映像信号の口スをおさえ、より美しい録画再生ができます。
- ○一般のビデオは従来のビデオ入出力端子に接続します。これはY/C (輝度信号/色信号) の合成信号 (コンポジット信号という) の端子です。


ブロックダイアグラム

ブロックダイアグラム

● 入力セレクト 1、ダビングセレクト **■** 切 時の信号の流れ (ビデオ1の映像をカラーテレビでモニターする場合)

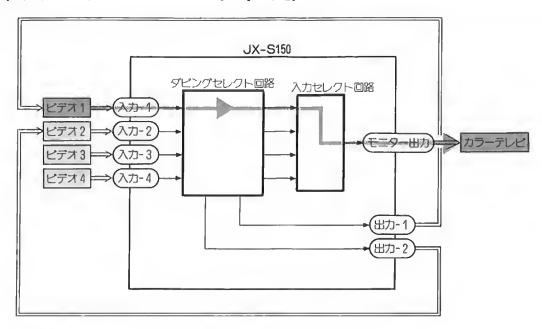

● 入力セレクト3、ダビングセレクト 1 ≥ 2 時の信号の流れ (ビデオ 1 からビデオ 2 ヘダビング中にビデオ 3 の映像をカラーテレビでモニターする場合)

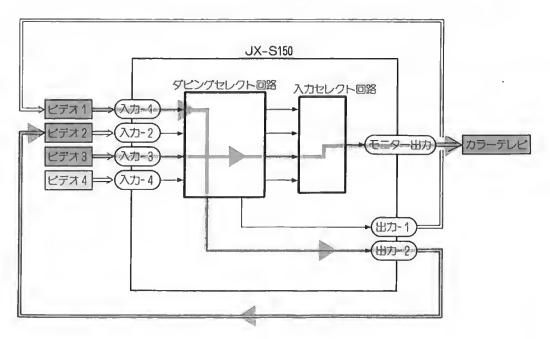

ビデオ1~4:ビデオ機器 -------: 信号の流れ

故障かな?

「おかしいな」と思ったら、修理に出す前に次の点を確めてください

症 状	チェックポイント	処 理	ページ
見たい映像が見られない。	○ビデオ機器が入力端子に正し く接続され、入力セレクトボ タンが正しく選ばれています か。○モニター出力端子にカラーテ	○もう一度確めて正しく接続し、 入力セレクトボタンを選んで ください。○もう一度確めて正しく接続し	8~10 6、7
	レビガ正し<接続されていま すか。	てください。	
映像や音声が乱れている。	○入力セレクトボタン、ダビン グセレクトボタンが2つ以上 押されていませんか。	○入力セレクトボタン、ダビン グセレクトボタンを1つだけ 押し直してください。	10、11
画面が暗い。	○ダビングセレクトボタンが2つ以上押されていませんか。	○ダビングセレクトボタンを1つだけ押し直してください。	11
ダビングしたテープ に映像・音声が録画・ 録音されていない。	○再生用または録画用ビデオ機器は入出力端子に正しく接続され、ダビングセレクトボタンが正しく選ばれていますか。○録画用ビデオの入力切換が正	○もう一度確めて正しく接続し、 ダビングセレクトボタンを選 んでください。○録画用ビデオの入力切換を外	8~12
	しく選ばれていますか。	部入力にしてください。	
ダビング時に映像・ 音声がカラーテレビ に出力されない。	○本機の入出力-1、2にビデオ機器が正しく接続されていますか。	○もう一度確めて正しく接続してください。	8、9
	○見たい映像音声の入力セレク トボタンが正しく選ばれてい ますか。	○もう一度確めて入力セレクト ボタンを選んでください。	10~12
テレビ放送が録画で きない。	○録画用ビデオの入力切換が正しく選ばれていますか。○入力切換スイッチのないビデオの場合、ビデオの入力端子にコードが接続されていませんか。	○録画用ビデオの入力切換をチューナーにしてください。○ビデオの入力端子に接続されているコードを外してください。	

別売接続コードについて

接続続	₩	状	1	型	8	(主な仕様)
ビアオ、モニターテレビ(ステレオ)	オーディオ・ビデオコ・ センフラク ・コー ・コー ヒンフラク× ?	E / 797 X ?		(1 m (2 m (1 m (2 m (3 m (1 m	LC-OFC	・メッキ)
S端子付ビデオ S端子付モニターテレビ(ステレオ)	オーディオ・ビデオコ・55737	5757 100 1 100 1 100	VC-S405HF VC-S410HF VC-S420HF	(1 m	OFC 24st	シェンシャ)
	Sプラグビデオコード 5752 ・HGタイプは他に3 ものがあります。	5777 m、5m、10m <i>の</i>	VC-S110HG	(1 m (2 m (0.5 m (1 m	LC-OFC LC-OFC OFC 24£ OFC 24£	シメッキ)
	ビデオコード		VX-110HG	(1 m (2 m (1 m (2 m (1 m (1.5 m	LC-OFC	
	オーディオコード ********** ********* ********* ****		CN-605HG CN-610HG CN-620HG CN-505HF CN-510HF CN-520HF CN-165A CN-180A CN-160A CN-181A	(1 m (2 m (0.5 m (1 m (2 m (0.5 m (1 m (1.5 m	LC-OFC	主メッキ)
モノラルのビデオなどの機器とステレオ機器との組合せ	オーディオ・ビデオコ・	E > 7 9 7 P	VX-305HG VX-310HG VX-320HG VX-71HF VX-72HF VX-73HF VX-15 VX-16	(1 m (2 m (1 m (2 m (3 m (1 m (2 m	LC-OFC LC-OFC OFC 245 OFC 245 OFC) OFC)	シェンキ)
	オーディオコード	E-799 E-799	VX-11 VX-31 CN-562HF CN-166A CN-186A	(3 m (1.5 m (1.5 m	OFC 金> OFC)	ルツキ)
モノラルのビデオなどの組合せ	オーディオ・ビデオコ		VX-205HG VX-210HG VX-220HG VX-61HF VX-62HF VX-63HF VX-13 VX-14	(0.5m (1 m (2 m (1 m (2 m (3 m (1 m	LC-OFC	シェン・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ショ
ビデオ、モニターテレビのアンテナ 接続	アンテナ用コード F型フラグ EMフラグ F型フラグ	F 型フラク ヨ 先パラ	VX-22A VX-23A VX-20A VX-21A	(2 m (1 m	OFC) OFC) OFC)	

○入 出 力 端 子:入力4系統(S端子対応)

出力2系統(S端子対応)

モニター出力1系統2出力(内1出力はS端子対応)

○映像クロストーク:40dB以上(3.58MHz)

○映像周波数帯域:10MHz±1dB(0.5MHz=0dB)

○音声クロストーク:80dB以上(1KHz)

○音声周波数特性:DC~100KHz-1dB以内(1KHz)

○外 形 寸 法: 横幅43.5cm/奥行17.2cm/高さ5.2cm (スイッチノブ、ピンジャック、脚部含む)

○重 量:本体1.7kg

※本機の仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●保証書は必ずお受け取りください

この商品には、保証書を別途添付しております。 保証書はお買上げの販売店でお渡ししますので、 所定事項の記入、および記載内容をご確認いた だき、大切に保存してください。

●保証期間について

保証期間はお買上げの日より1年間です。保証 書の記載内容により、お買上げの販売店が修理 いたします。その他詳細は保証書をご覧くださ 1/2

●保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買上げの 販売店にご相談ください。修理によって機能が 維持できる場合は、お客様のご要望により有料 修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

当社は、このAVセレクターの補修用性能部品 を製造打ち切り後、8年間保有しています。補 修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

●修理を依頼されるときは

「故障かな?…」の各項目をよくお読みのうえ、 再度お調べください。それでも具合の悪い時は、 お買上げの販売店に次のことをお知らせくださ (1)

- ビクターAVセレクター JX-S150
- お名前とおところ
- 電話番号
- 故障症状 (詳しく)

●アフターサービスについてご不明な点は

ご転居、ご贈答、その他アフターサービスにつ いてご不明な点は、お買上げの販売店、または 別紙サービス窓口案内をご覧のうえ、最寄りの サービス窓口にご相談ください。

₽Victor JVC 日本ビグター株式会社

お客様ご相談センター 〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル 電話(03)5684-9311 〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 AVアクセサリー事業部 〒242 神奈川県大和市下鶴間1644

大阪ビクタービル

電話(06) 765-4161

電話(0462)74-2121(代表)